



Attestation

Condition de pose en présence de nappe BioTec®Flo

Nous attestons par la présente qu'au-delà des prescriptions du guide, les modèles BioTec®Flo R peuvent également être ancrés dans du béton pour résister à la poussée d'Archimède. Voici les étapes clés pour une installation sécurisée :

1. **Préparation du lit de pose : Installez le système BioTec®Flo conformément au guide, sur un lit de pose stable.**
2. **Installation des barres d'ancrage :** Le système doit être équipé de trois barres d'ancrage pour résister aux forces appliquées par la nappe.
3. **Bétonnage : Entourez le système de béton tout en remplissant la cuve de prétraitement d'eau à la même hauteur et ce par paliers successifs.** Le poids du béton dépend de l'installation et sera à déterminer selon les graphiques ci-dessous. La hauteur minimale doit être de 45 cm afin d'assurer la stabilité requise.
4. Installation finale : **Suivez les instructions du guide** pour terminer l'installation.

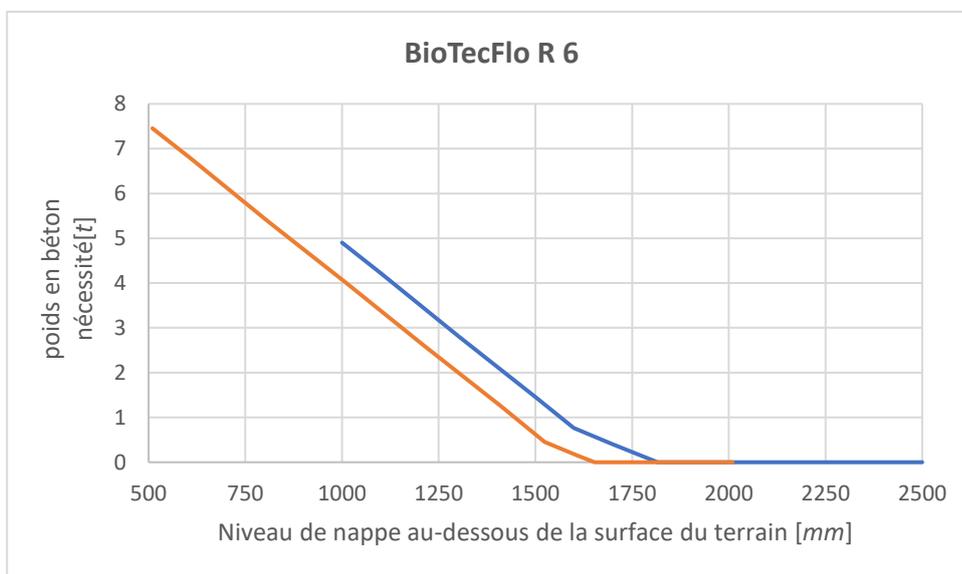

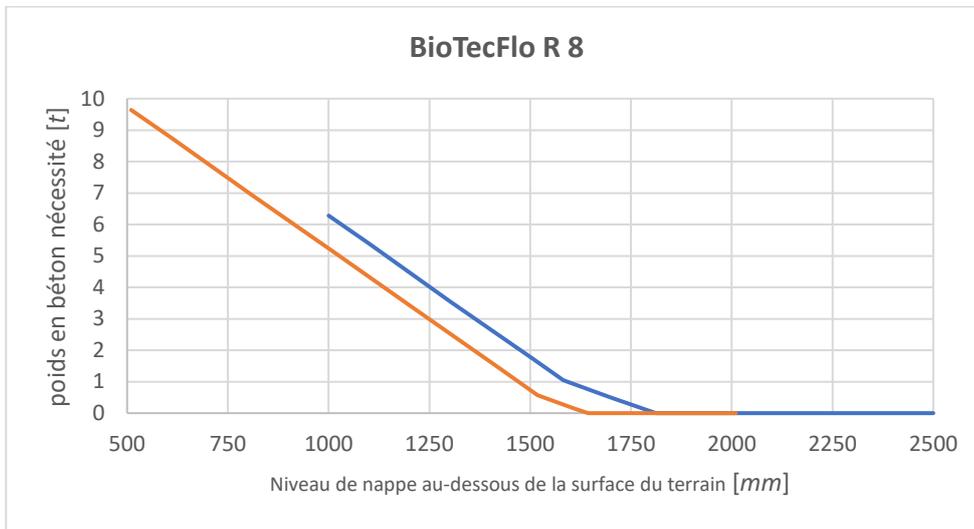

— Fil d'eau entrée max.

— Fil d'eau entrée min.

N'hésitez pas à nous consulter pour plus d'information.

Fait à Paris le 20 mars 2024



Mirko Reinberg

*Directeur technique et des ventes
Europe d'Ouest*